

MULTIFUNKTIONSBABYDECKE

Faltanleitung




Vorderseite

Funktion 1: Krabbeldecke, Wickelunterlage

Äußere Hülle 100 % Baumwolle
Maschinenwäsche bis 60°

Tragegriffe (Organza) und
Inlet bis 40° waschbar
Nicht für den Trockner geeignet

Funktionsseite

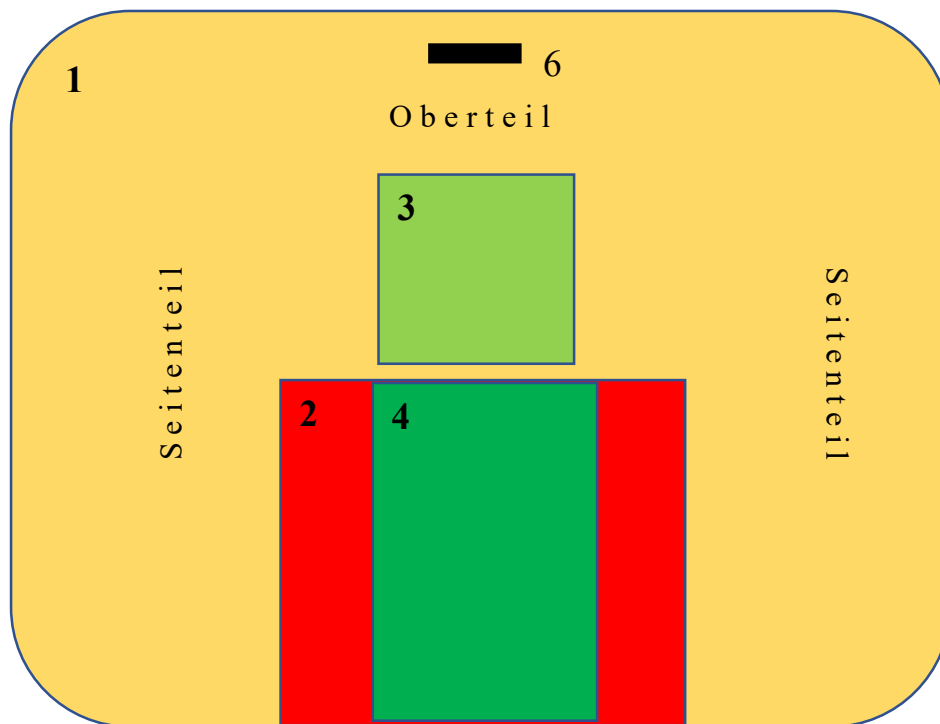

1 Decke, Wippe, Hängematte

2 Taschenteil

3 Tragegrifführung

4 Polsterteil

5 Tragebänder (siehe unten)

6 Fläschchenhalterung



Funktionsanleitung 2: Tasche



Decke mit der bunten Seite nach oben auflegen, beide Seitenteile umklappen bis der Rand des bunten Teiles sichtbar wird

Mittig noch einmal zusammenlegen



Jetzt das ganze Teil von oben nach unten umdrehen, sodass der rechts und links bunt umrandete Teil nach oben gedreht ist und die Öffnung zu Ihnen schaut. Diese liegt im Zentrum der Decke.
Nun die richtige Öffnung suchen – zwischen einfarbigem und buntem Teil – da wo sich die Tragebänder befinden.



In die Öffnung greifen, den Boden fest halten und den bunten Stoffteil über den Rest der Decke stülpen

Fertig ist die Tasche mit Handgriffen mittig sowie Schulterträgern



Die Tasche hat zwei Fächer sowie einen Flaschenhalter, der sich im einfarbigen Hauptstauraum befindet.



Funktion 3: Babyschlafsack, Reisewickelunterlage



Den Innenteil der Tasche im Bereich der Fläschchenhalterung nehmen und aus der Tasche herausziehen;
Hinweis: Achten Sie darauf, dass der untere Tragegriff nicht genau unter dem Bettchenteil zu liegen kommt, denn er könnte sonst recht unangenehm durchdrücken.



Kann als Wickelunterlage für unterwegs dienen oder als Notschlafsack im Kinderwagen

Funktion 4: Wiege, Wippe



Tragebänder aus der Tasche entfernen;
(für das neuerliche Einfädeln finden Sie
eine Anleitung am Ende der Anleitung)
Zipp der Decke öffnen



Ein Trageband von innen nach außen auf
der schmalen Seite der Decke, parallel zum
Zipp, durch die offenen Ecken fädeln. Dabei
ist es egal, welches Ende Sie wählen, also
entweder entlang des Zipp oder auf der
gegenüber liegenden Seite.



Das zweite Trageband Im mittleren
Bereich der Decke ebenfalls durch die
Öffnungen fädeln. Es sollte auch
durch den zentral gelegenen
Führungstunnel gefädelt werden, um
ein Verrutschen hinten zu halten.



Tragebänder miteinander mittels
Weberknoten verbinden und die
lose Deckenseite nach oben falten.

Müller-Müller_Sacki spielen alle
Kinder gern!

Funktion 5: Hängematte



Sie können auch die ganze Decke als Kinderhängematte benützen. Zu diesem Zweck an jedem Ende einen Holzstab etwa in der Stärke eines Besenstiels (nicht im Lieferumfang enthalten) durch die Öffnungen schieben und entweder mit den Tragebändern oder einem eigenen Seil aufhängen. Die an den Deckenecken angebrachten Schlaufen sind lediglich dafür gedacht, die Decke ein wenig am Stiel zu befestigen, damit sie nicht so stark in der Mitte zusammen rutscht. Diese bitte NICHT als Aufhänger benutzen – es besteht dabei Verletzungsgefahr, sollten diese – bei zunehmendem Gewicht - ausreißen!!!

Funktion 6: Zierpolster



Decke wieder mit der bunten Seite nach oben vor sich hinlegen. An der lange Kante dritteln bis der einfärbige Rand sichtbar wird.

Danach, wie bei der Tasche, nochmals mittig falten.

Das ganze Teil von oben nach unten kehren und mit der bauchigen Seite zu sich hinlegen. Die vielen offenen Kanten liegen gegenüber.



In das bunte Fach greifen, da wo sich keine Trägerbänder befinden und über die restliche Decke stülpen

Alternativ: Wenn Sie den Polsterteil – kleiner einfärbiger Stoffteil über dem bunten Teil – gleich über die zuvor gedrittelte Decke stülpen, einmal umdrehen und danach die obere Hälfte in den Polsterteil schieben, dann verschwinden sogar sämtliche Kleinteile im Polster und Sie haben einen nahezu perfekten Zierpolster.



Wenn Sie eine Zeit lang keine der genannten Funktionen benötigen, kann das gute Stück zur Zierde, ohne Stauraum zu benötigen, herum liegen.

Hinweise

Trägerführung



Je ein Trägerband rechts und links durch die vorgesehenen Führungslaschen auf dem Taschenteil von oben nach unten und wieder nach oben fädeln. Dabei wechselweise einmal die eine Seite oben und die andere Seite unten kurz, ca 55 cm halten.

Dann die jeweils oben und unten liegenden Teile (1x kurz 1x lang) mit – idealerweise - Weberknoten verbinden. Der Weberknoten ist im Bedarfsfall leichter zu öffnen!

Durch die unterschiedlichen Längen kommen die Knoten nicht genau auf der Schulter zu liegen, sollten aber lang genug sein, um im ausgebreiteten Zustand am Deckenrand zu liegen zu kommen, sodass sie nicht drücken.



Wenn Ihr Kind schon etwas größer ist, könnte Ihre Multifunktionsbabydecke auch sehr gut als Badetasche und Liegedecke wieder zum Einsatz kommen?

Sollten Sie Fragen oder Anregungen haben – Sie finden die Anleitung sowie Kontaktdaten elektronisch unter:

www.dr-evas-hausmittel.at/allerlei/